ColourZone® - Funk-Fernbedienungen - Bedienungsanleitung

Hinweis: **Bitte ziehen Sie zur Installation der Geräte sowie zum Anlernen der Funk-Fernbedienungen an die ColourZone® LED-Controller die im Lieferumfang befindliche Bedienungsanleitung DLMO20141104 zu Rate und beachten Sie unbedingt die dort aufgeführten Sicherheitshinweise!**

552-164-99 *Funk-Fernbedienung zu 552-160-99 „Dimmer“ und 552-161-99 „Farbtemperatur“*

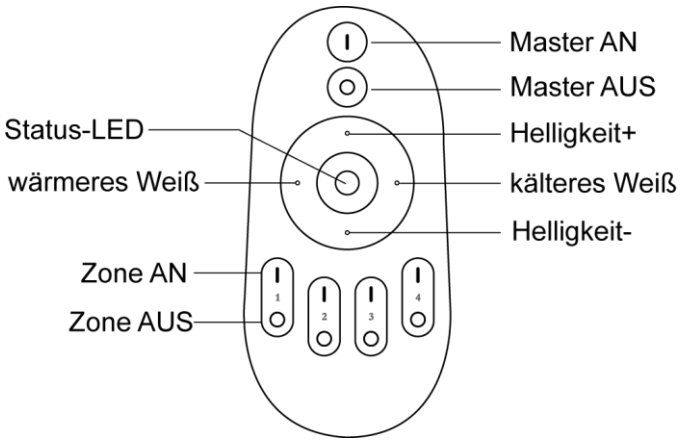

Über die beiden Taster „Master AN“ bzw. „Master AUS“ lassen sich sämtliche der jeweiligen Funk-Fernbedienung zugewiesenen LED-Controller gemeinsam EIN bzw. AUS schalten. Das separate EIN bzw. AUS schalten der einzelnen Zonen erfolgt über die Tasten „Zone AN“ bzw. „Zone AUS“ der jeweiligen Zone 1 bis 4. Die zuletzt getroffene Auswahl entscheidet, welche Zonen mit nachfolgenden Befehlen angesprochen werden. Beispiel: Zonen 1 bis 4 werden gemeinsam durch Taste „Master AN“ eingeschaltet. Um nun ausschließlich Zone 2 anzusprechen, muss zuerst „Zone AN“ für Zone 2 betätigt werden. Anschließend kann Zone 2 unabhängig von den anderen Zonen gesteuert werden.
Auf dem Rad in der Mitte der Funk-Fernbedienung sind vier weitere Tasten angeordnet. Gemäß obiger Darstellung lässt sich hiermit die Helligkeit variieren („Dimmer“) bzw. auch der Verlauf der Farbtemperatur zwischen warmweiß und kaltweiß einstellen („Farbtemperatur“).
Eine Status-LED in der Mitte dieses Rades informiert Sie dabei über die Signalübertragung bzw. den Batteriestand.

552-165-99 *Funk-Fernbedienung zu 552-162-99 „RGB“ und 552-163-99 „RGBW“*

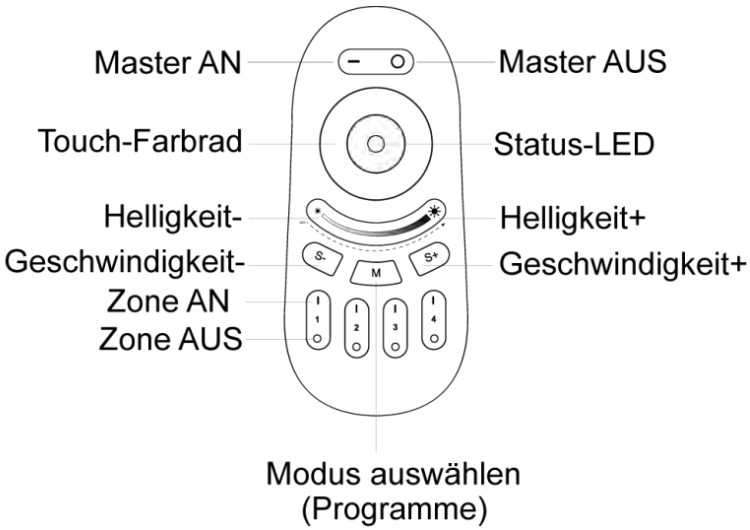

Über die beiden Taster „Master AN“ bzw. „Master AUS“ lassen sich sämtliche der jeweiligen Funk-Fernbedienung zugewiesenen LED-Controller gemeinsam EIN bzw. AUS schalten. Das separate EIN bzw. AUS schalten der einzelnen Zonen erfolgt über die Tasten „Zone AN“ bzw. „Zone AUS“ der jeweiligen Zone 1 bis 4. Die zuletzt getroffene Auswahl entscheidet, welche Zonen mit nachfolgenden Befehlen angesprochen werden. Beispiel: Zonen 1 bis 4 werden gemeinsam durch Taste „Master AN“ eingeschaltet. Um nun ausschließlich Zone 2 anzusprechen, muss zuerst „Zone AN“ für Zone 2 betätigt werden. Anschließend kann Zone 2 unabhängig von den anderen Zonen gesteuert werden.
Ein langes Drücken der „Zone AN“ bzw. „Master AN“ Taste schaltet die angeschlossenen LEDs in der Zone bzw. alle gemeinsam auf weiß. Das „Touch-Farbrad“ in der Mitte der Funk-Fernbedienung stellt bei Berührung die entsprechende Farbe ein. Der darunter befindliche Schieberegler variiert die Helligkeit. Wird eines der hinterlegten Programme mit der Taste „M“ aufgerufen (mehrmaliges Betätigen schaltet die Programme durch), können diese mit den Tasten „S-“ und S+“ in der Geschwindigkeit verändert werden.
Eine Status-LED in der Mitte des Touch-Farbrades informiert Sie dabei über die Signalübertragung bzw. den Batteriestand.